

Installing the driver

- ⚠ Do not connect the DS-DAC-100m to your computer before you've finished installing the driver. If you've already connected it, disconnect it; then reconnect it after you've finished installing the driver.

Downloading the driver

The DS-DAC-10 driver software is common to the DS-DAC-100, DS-DAC-100m, and the DS-DAC-10.


- 1 Access <http://www.korguser.net/audiogate/en/> and click "Download."
 - 2 Select the DS-DAC-10 driver software for either Windows or Mac, and press the download button to download the driver software.
 - 3 Uncompress the compressed file that you downloaded (a ZIP file for Windows, or a dmg file for Mac OS), and install the driver that's located in the Korg DS-DAC-10 folder.
- For the driver installation procedure, refer to "Installing the driver" in the Advanced Guide(E).pdf within the Korg DS-DAC-10 folder that you downloaded.

Control panel settings

- ⚠ The Mac version of the control panel does not allow you to directly change the Mode or the Sample Rate. You can make these changes via AudioGate or from the audio settings of your Mac.

The Control panel is common to the DS-DAC-100, DS-DAC-100m, and the DS-DAC-10.

Click the following: Windows start menu → All Programs → Korg → USB Audio Device → USB Audio Device Control Panel. The control panel shown to the right will appear.

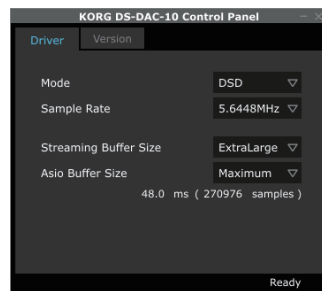

In the Driver tab, set the Mode, Sample Rate, Streaming Buffer Size, and ASIO Buffer Size.

- note** If you frequently experience clicks or noise during playback, you may be able to improve the situation by lowering the output sample rate or increasing the buffer size. Increasing the buffer size will increase the latency*, and decreasing the buffer size will decrease the latency.
- * The delay that is involved in processing the data.

Mode

This switches between PCM and DSD modes.

Use DSD mode with software such as AudioGate that supports DSD output in ASIO. For details on DSD playback, see the manual of the software that you're using.

Sample Rate

This specifies the sample rate.

When Mode is DSD: Choose 2.8224 MHz or 5.6448 MHz.

When Mode is PCM: Choose 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, or 192 kHz.

Streaming Buffer Size

This selects the size of the streaming buffer.


Choose Minimum, Extra Small, Small, Large, Extra Large, or Safe. Minimum is the smallest size, and Safe is the largest. Normally you should leave this set to the maximum (Safe).

ASIO Buffer Size

This selects the size of the ASIO buffer.

Choose Minimum, Small, Large, or Maximum. Minimum is the smallest size, and Maximum is the largest. Normally you should leave this set to Maximum.

In the Version tab, you can check the driver version and update the firmware.

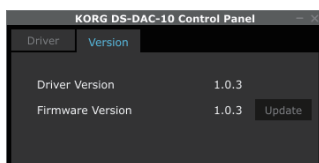


Firmware updating is done using a dedicated application. The most recent system file for firmware updating can be downloaded to your computer from <http://www.korguser.net/audiogate/en/download.html>.

For the update procedure, refer to the release notes which are bundled together with the firmware.

Operation

Front and rear panels

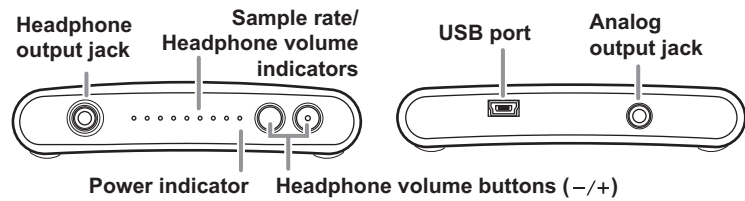

Preparations

When the driver installation process has been completed, connect the DS-DAC-100m to your computer and prepare to listen to audio files on your computer.

- ⚠ Use the included USB cable to connect the unit to your computer and to verify that it's working.

The DS-DAC-100m operates on bus power supplied via the USB port; it does not need an AC adaptor or any other external power supply.

- ⚠ Whenever possible, you should connect this unit directly to a USB port on your computer. If you cannot avoid using a USB hub, you should use a USB hub that has its own power supply. A bus-powered USB hub may be unable to supply enough electrical power.

- 1 If you want to listen through headphones, connect your headphones to the headphone output jack.
- 2 If you want to connect an amp and speakers for listening, connect the analog output (3.5 mm stereo-mini) jack of the DS-DAC-100m to your system using the appropriate cables.
- 3 Check the connection to the USB port. If there is a valid connection between the computer and the DS-DAC-100m, the power indicator and one of the sample rate indicators will be lit up.

Basic operation

- Refer to "Playback using AudioGate (Windows)" or "Playback using AudioGate (Mac OS)" in the Advanced Guide(E).pdf within the Korg DS-DAC-10 folder.

DSD native playback (Playback using AudioGate)

- 1 Download AudioGate from <http://www.korguser.net/audiogate/en/download.html> and start the installer.
 - 2 Carefully read the "About activating AudioGate" message that is displayed during installation, and complete the installation.
 - 3 Connect the DS-DAC-100m to your computer, and then start AudioGate. If you start AudioGate without the DS-DAC-100m connected, license verification will be completed when you connect the DS-DAC-100m.
 - 4 From the menu, choose [Edit]-[Preferences...] (on Mac, [AudioGate]-[Preferences...]), and click the [Audio Devices] tab.
 - 5 In [Driver Type], choose "ASIO" (on Mac, "CoreAudio").
 - 6 In [Driver Name], choose "Korg USB Audio Device Driver."
 - 7 Set [Sample Rate] to "Auto" or to "5.6 MHz" or "2.8 MHz."
 - 8 Add DSDIFF, DSF, or WSD files to the song list by dragging them in.
 - 9 Click the play button in AudioGate to play the audio.
 - 10 If you're listening through headphones, use the headphone volume buttons of the DS-DAC-100m to adjust the volume. When you do so, the sample rate indicators will temporarily function as headphone volume indicators.
- ⚠ If you added WAV or FLAC files to the song list in step 8, they will be converted for playback to the sample rate that you selected in step 7.

Troubleshooting

- Refer to "Troubleshooting" in Advanced Guide(E).pdf within the Korg DS-DAC-10 folder that you downloaded. The latest information is also provided on the Web. You can also refer to <http://www.korguser.net/audiogate/en/faq.html>.

安全上のご注意

ご使用になる前に必ずお読みください

ここに記載した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の方々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。
注意事項は誤った取り扱いで生じる危害や損害の大きさ、または切迫の程度によって、内容を「警告」、「注意」の2つに分けています。これらは、あなたや他の方々の安全や機器の保全に関わる重要な内容ですので、よく理解した上で必ずお守りください。

火災・感電・人身障害の危険を防止するには

図記号の例

	△記号は、注意(危険、警告を含む)を示しています。記号の中には、具体的な注意内容が描かれています。左の図は「一般的な注意、警告、危険」を表しています。
	○記号は、禁止(してはいけないこと)を示しています。記号の中には、具体的な注意内容が描かれることがあります。左の図は「分解禁止」を表しています。
	●記号は、強制(必ず行うこと)を示しています。記号の中には、具体的な注意内容が描かれることがあります。左の図は「電源プラグをコンセントから抜くこと」を表しています。

以下の指示を守ってください

警告

この注意事項を無視した取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性があります。

- 次のような場合には、直ちに使用を中止する。
 - 異物が内部に入ったとき
 - 製品に異常や故障が生じたとき修理が必要なときは、お客様相談窓口へ依頼してください。
- 本製品を分解したり改造したりしない。
- 修理、部品の交換などで、取扱説明書に書かれている以外のことは絶対にしない。
- 大音量や不快な程度の音量で長時間使用しない。
大音量で長時間使用すると、難聴になる可能性があります。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、専門の医師に相談してください。
- 本製品に異物(燃えやすいもの、硬貨、針金など)を入れない。
- 温度が極端に高い場所(直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など)で使用や保管はしない。
- 振動の多い場所で使用や保管はしない。
- ホコリの多い場所で使用や保管はしない。
- 風呂場、シャワー室で使用や保管はしない。
- 雨天時の野外的ように、湿気の多い場所や水滴のかかる場所で、使用や保管はしない。
- 本製品の上に、花瓶のような液体が入ったものを置かない。
- 本製品に液体をこぼさない。
- 濡れた手で本製品を使用しない。

注意

この注意事項を無視した取り扱いをすると、
傷害を負う可能性または物理的損害が発生する可能性があります。

- 正常な通気が妨げられない所に設置して使用する。
- テレビ、電子機器などから十分に離して使用する。
本製品をテレビ等の横に設置すると、本製品の磁場によってテレビ等の故障の原因になることがあります。
- スイッチやつまみなどに必要以上の力を加えない。
故障の原因になります。
- 外装のお手入れに、ベンジンやシンナー系の液体、コンパウンド質、強燃性のポリッシャーは使用しない。
- 不安定な場所に置かない。
本製品が落下してお客様がけがをしたり、本製品が破損する恐れがあります。
- 本製品の上に乗ったり、重いものをのせたりしない。
本製品が落下または損傷してお客様がけがをしたり、本製品が破損する恐れがあります。

* すべての製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

DSD
Direct Stream Digital TM

アフターサービス

修理および商品のお取り扱いについてのご質問、ご相談は、お客様相談窓口へお問い合わせください。

お客様相談窓口 0570-666-569

PHS等一部の電話ではご利用できません。固定電話または携帯電話からおかけください。

受付時間 月曜～金曜 10:00～17:00(祝祭日、窓口休業日を除く)

- サービス・センター：〒168-0073 東京都杉並区下高井戸 1-15-12

コルグ DS-DAC-100m

保証書

本保証書は、保証規定により無償修理をお約束するものです。

お買い上げ日 年 月 日

販売店名

Precautions

Location

Using the unit in the following locations can result in a malfunction.

- In direct sunlight
- Locations of extreme temperature or humidity
- Excessively dusty or dirty locations
- Locations of excessive vibration
- Close to magnetic fields

Interference with other electrical devices

Radios and televisions placed nearby may experience reception interference. Operate this unit at a suitable distance from radios and televisions.

Handling

To avoid breakage, do not apply excessive force to the switches or controls.

Care

If the exterior becomes dirty, wipe it with a clean, dry cloth. Do not use liquid cleaners such as benzene or thinner, or cleaning compounds or flammable polishes.

Keep this manual

After reading this manual, please keep it for later reference.

Keeping foreign matter out of your equipment

Never set any container with liquid in it near this equipment. If liquid gets into the equipment, it could cause a breakdown, fire, or electrical shock. Be careful not to let metal objects get into the equipment.

THE FCC REGULATION WARNING (for USA)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



If items such as cables are included with this equipment, you must use those included items. Unauthorized changes or modification to this system can void the user's authority to operate this equipment.

DECLARATION OF CONFORMITY (for USA)

Responsible Party : KORG USA INC.
Address : 316 SOUTH SERVICE ROAD, MELVILLE, NY
Telephone : 1-631-390-6500
Equipment Type : MOBILE 1 BIT USB-DAC
Model : DS-DAC-100m

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice regarding disposal (EU only)

-  If this symbol is shown on the product, manual, battery, or package, you must dispose of it in the correct manner to avoid harm to human health or damage to the environment. Contact your local administrative body for details on the correct disposal method. If the battery contains heavy metals in excess of the regulated amount, a chemical symbol is displayed below the symbol on the battery or battery package.
- 

保証規定(必ずお読みください)

本保証書は、保証期間中に本製品を保証するもので、付属品類(ヘッドホンなど)は保証の対象になりません。保証期間内に本製品が故障した場合は、保証規定によって無償修理いたします。

1. 本保証書の有効期間はお買い上げ日より1ヶ年です。

2. 次の修理等は保証期間内であっても有料となります。

- ・ 消耗部品(電池、スピーカー、真空管、フェーダーなど)の交換。
- ・ お取扱方法が不適当のために生じた故障。
- ・ 天災(火災、浸水等)によって生じた故障。
- ・ 故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。
- ・ 不当な改造、調整、部品交換などにより生じた故障または損傷。
- ・ 保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、または字句が書き替えられている場合。
- ・ 本保証書の提示がない場合。

尚、当社が修理した部分が再度故障した場合は、保証期間外であっても、修理した日より3ヶ月以内に限り無償修理いたします。

3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

4. お客様が保証期間中に移転された場合でも、保証は引き続きお使いいただけます。詳しくは、お客様相談窓口までお問い合わせください。
5. 修理、運送費用が製品の価格より高くなることがありますので、あらかじめお客様相談窓口へご相談ください。発送にかかる費用は、お客様の負担とさせていただきます。
6. 修理中の代替品、商品の貸し出し等は、いかなる場合においても一切行っておりません。

本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本保証書は、保証規定により無償修理をお約束するためのもので、これよりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■お願い

1. 保証書に販売年月日等の記入がない場合は無効となります。記入できないときは、お買い上げ年月日を証明できる領収書等と一緒に保管してください。
2. 保証書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

This product has been manufactured according to strict specifications and voltage requirements that are applicable in the country in which it is intended that this product should be used. If you have purchased this product via the internet, through mail order, and/or via a telephone sale, you must verify that this product is intended to be used in the country in which you reside.

WARNING: Use of this product in any country other than that for which it is intended could be dangerous and could invalidate the manufacturer's or distributor's warranty.

Please also retain your receipt as proof of purchase otherwise your product may be disqualified from the manufacturer's or distributor's warranty.

Emplacement

L'utilisation de cet instrument dans les endroits suivants peut en entraîner le mauvais fonctionnement.

Interférences avec d'autres appareils électriques


Maniement

Entretien

Conservez ce manuel

Evitez toute intrusion d'objets ou de liquide

Note concernant les dispositions (Seulement EU)

 Si ce symbole apparaît sur le produit, le manuel, les piles ou les packs de piles, cela signifie que vous devez le recycler d'une manière correcte afin de prévenir les dommages pour la santé humaine et les dommages potentiels pour l'environnement. Contactez votre administration locale pour de plus amples renseignements concernant la bonne méthode de recyclage. Si la pile contient des métaux lourds au-delà du seuil réglementé, un symbole chimique est affiché en dessous du symbole de la poubelle barrée d'une croix sur la pile ou le pack de piles.

Ce produit a été fabriqué suivant des spécifications sévères et des besoins en tension applicables dans le pays où ce produit doit être utilisé. Si vous avez acheté ce produit via l'internet, par vente par correspondance ou/et vente par téléphone, vous devez vérifier que ce produit est bien utilisable dans le pays où vous résidez. ATTENTION: L'utilisation de ce produit dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu peut être dangereuse et annuler la garantie du fabricant ou du distributeur. Conservez bien votre récépissé qui est la preuve de votre achat, faute de quoi votre produit ne risque de ne plus être couvert par la garantie du fabricant ou du distributeur.

Aufstellungsort


Störeinflüsse auf andere Elektrogeräte

Bedienung

Reinigung

Bedienungsanleitung

Flüssigkeiten und Fremdkörper

Windows XP/Vista/7/8 是 Microsoft Corporation 在美国及其他国家注册的商标。						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板	×	○	○	○	○	○
外壳、按键	○	○	○	○	○	○
其他（橡胶按钮等）	○	○	○	○	○	○
其他附属品（USB 线）	○	○	○	○	○	○
○ ： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材质中的含量均在 SJ/T 11363 -2006 标准规定的限量要求以下。						
× ： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363 -2006 标准规定的限量要求。						
	环保使用到限					
	此标志的数字是根据中华人民共和国电子信息产品污染控制管理办法以及有关标准等，表示该产品的环保使用到限的年数。遵守产品的安全和使用上的注意，在产品使用后采取适当的方法根据各地法律，规定，回收再利用或进行废弃处理。					

Installation du pilote

- ⚠ Ne branchez pas le convertisseur DS-DAC-100m à votre ordinateur avant d'avoir effectué et terminé l'installation du pilote. Si vous l'avez déjà branché, déconnectez-le de l'ordinateur. Vous le brancherez à nouveau une fois le pilote installé.

Téléchargement du pilote

Le pilote DS-DAC-10 est utilisé en commun par les convertisseurs DS-DAC-100, DS-DAC-100m et DS-DAC-10.

- 1 Surfez sur <http://www.korguser.net/audiogate/en/> et cliquez sur "Download".
 - 2 Sélectionnez le pilote DS-DAC-10 pour Windows ou Mac, puis cliquez sur le bouton Download pour télécharger le pilote.
 - 3 Décompressez le fichier compressé que vous venez de télécharger (fichier .zip sous Windows ou fichier .dmg sous Mac OS) et installez le pilote situé dans le dossier Korg DS-DAC-10.
- Pour en savoir plus sur l'installation du pilote, lisez la section "Installation du pilote" du Advanced Guide(F).pdf que vous trouverez dans le dossier Korg DS-DAC-10 téléchargé.

Réglages du panneau de configuration

- ⚠ Sur la plate-forme Mac, le panneau de configuration ne permet pas de changer directement les paramètres Mode et Sample Rate. Vous pouvez effectuer ces changements avec AudioGate ou via les préférences son de votre Mac.

Le panneau de configuration est identique pour les convertisseurs DS-DAC-100, DS-DAC-100m et DS-DAC-10.

Cliquez sur les options suivantes: Menu Démarrer de Windows → Tous les programmes → Korg → USB Audio Device → USB Audio Device Control Panel. Le panneau de configuration illustré ci-dessous apparaît alors.

Sous l'onglet Driver, réglez les paramètres Mode, Sample Rate, Streaming Buffer Size et ASIO Buffer Size.

- note** Si vous remarquez la présence récurrente de bruit ou 'clics' durant la lecture, essayez de remédier au problème en réduisant la fréquence d'échantillonnage de sortie ou en augmentant la taille du tampon. Notez que la latence* est directement liée à la taille du tampon: augmenter la taille du tampon accroît la latence et réduire sa taille diminue la latence.
* Il s'agit d'un délai ou retard dans le traitement des données.

Mode

Ce paramètre permet de choisir entre les modes PCM et DSD. Utilisez le mode DSD avec des logiciels tels que AudioGate compatibles avec le format de sortie DSD des pilotes ASIO. Pour en savoir plus sur la lecture DSD, voyez la documentation accompagnant le logiciel utilisé.

Sample Rate

Ce paramètre définit la fréquence d'échantillonnage.

Quand le paramètre Mode est sur "DSD":

Choisissez l'option "2.8224 MHz" ou "5.6448 MHz".

Quand le paramètre Mode est sur "PCM":


Choisissez l'option "44.1 kHz", "48 kHz", "88.2 kHz", "96 kHz", "176.4 kHz" ou "192 kHz".

Streaming Buffer Size

Ce paramètre définit la taille du tampon de lecture en continu ('streaming'). Choisissez l'option "Minimum", "Extra Small", "Small", "Large", "Extra Large" ou "Safe". L'option "Minimum" correspond au tampon de taille minimum et "Safe" au tampon de taille maximum. En principe il est conseillé de conserver la taille maximum de tampon ('Safe').

ASIO Buffer Size

Ce paramètre définit la taille du tampon de lecture en continu ('streaming'). Choisissez l'option "Minimum", "Small", "Large" ou "Maximum". L'option "Minimum" correspond au tampon de taille minimum et "Maximum" au tampon de taille maximum. En principe il est conseillé de conserver la taille maximum de tampon ('Maximum').

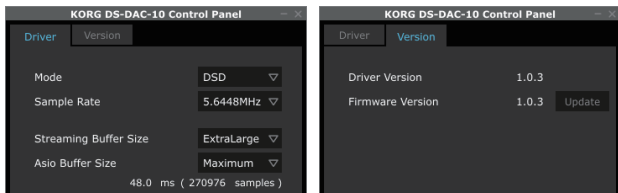


L'onglet Version permet comme son nom l'indique de vérifier la version du pilote et de mettre à jour le micrologiciel ('firmware').

La mise à jour du micrologiciel se fait via une application dédiée. La version la plus récente du fichier système destiné à la mise à jour du micrologiciel est disponible sur <http://www.korguser.net/audiogate/en/download.html>.

Pour en savoir plus sur la procédure de mise à jour, consultez les notes de mise à jour accompagnant le micrologiciel.

Utilisation du convertisseur

Panneaux avant et arrière

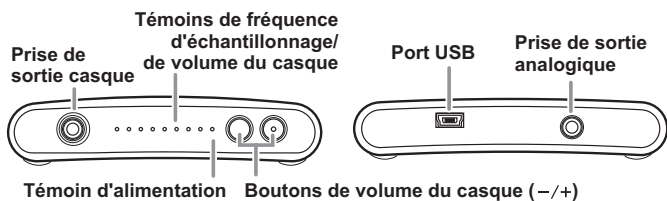

Préparatifs

Une fois la procédure d'installation du pilote terminée, branchez le DS-DAC-100m à votre ordinateur et préparez les fichiers audio que vous souhaitez écouter.

- ⚠ Reliez le convertisseur à votre ordinateur avec le câble USB fourni et vérifiez que le convertisseur fonctionne.

Le DS-DAC-100m est alimenté via le port USB ; il ne requiert donc aucun adaptateur secteur ou autre dispositif externe.

- ⚠ Si possible, reliez le convertisseur directement à un port USB de votre ordinateur. Si votre configuration vous oblige à utiliser un concentrateur USB, veillez à ce qu'il dispose de sa propre alimentation. Il se pourrait qu'un concentrateur USB alimenté par bus ne fournisse pas assez de courant pour alimenter le convertisseur.

- 1 Si vous voulez effectuer l'écoute au casque, branchez votre casque à la prise de sortie casque.
- 2 Si vous préférez effectuer l'écoute sur un système amplificateur-haut-parleurs, reliez la prise de sortie analogique (minijack stéréo de 3,5 mm) du DS-DAC-100m à votre système audio avec des câbles appropriés.
- 3 Vérifiez la connexion au port USB. Si la connexion est correctement effectuée entre l'ordinateur et le convertisseur DS-DAC-100m, le témoin d'alimentation est allumé et un des témoins de fréquence d'échantillonnage est également allumé.

Manipulations de base

- Voyez la section "Lecture avec AudioGate (Windows)" ou "Lecture avec AudioGate (Mac OS)" dans le fichier Advanced Guide(F).pdf du dossier Korg DS-DAC-10.

Lecture DSD native (lecture avec AudioGate)

- 1 Téléchargez le logiciel AudioGate sur <http://www.korguser.net/audiogate/en/download.html> et lancez le programme d'installation.
 - 2 Lisez attentivement les informations du message "About activating AudioGate" affiché pendant l'installation puis terminez l'installation.
 - 3 Branchez le convertisseur DS-DAC-100m à votre ordinateur et lancez AudioGate. Si vous lancez AudioGate sans avoir branché le convertisseur DS-DAC-100m, la vérification de licence ne s'effectuera que lorsque vous relierez le DS-DAC-100m.
 - 4 Dans le menu du logiciel, choisissez l'option [Edit]-[Preferences...] (sur Mac, [AudioGate]-[Preferences...]), puis cliquez sur l'onglet [Audio Devices].
 - 5 Réglez le paramètre [Driver Type] sur "ASIO" (sur Mac, "CoreAudio").
 - 6 Sous [Driver Name], choisissez "Korg USB Audio Device Driver".
 - 7 Réglez le paramètre [Sample Rate] sur "Auto" ou sur "5.6 MHz" ou encore "2.8 MHz".
 - 8 Ajoutez des fichiers DSDIFF, DSF ou WSD à la liste de morceaux en les glissant simplement dans la liste.
 - 9 Cliquez sur le bouton de lecture d'AudioGate pour lancer la lecture.
 - 10 Si vous effectuez l'écoute au casque, réglez le volume avec les boutons de réglage de volume du casque sur le DS-DAC-100m. Quand vous manipulez ces boutons, les témoins de fréquence d'échantillonnage font temporairement office de témoins de volume du casque.
- ⚠ Si vous avez ajouté des fichiers WAV ou FLAC à la liste de morceaux à l'étape 8, ces fichiers sont convertis pour la lecture à la fréquence d'échantillonnage définie à l'étape 7.

Dépannage

- Lisez la section "Dépannage" du fichier Advanced Guide(F).pdf que vous trouverez dans le dossier Korg DS-DAC-10 téléchargé. Vous trouverez en outre les dernières informations en date sur notre site web. Vous trouverez aussi des informations en surfant sur <http://www.korguser.net/audiogate/en/faq.html>.

Treiberinstallation

- ⚠ Schließen Sie den DS-DAC-100m nicht an Ihren Computer an, bevor die Treiberinstallation abgeschlossen ist. Sollten Sie das Gerät bereits angeschlossen haben, entfernen Sie es bitte und schließen Sie es nach erfolgter Treiberinstallation erneut an.

Treiber herunterladen

Die DS-DAC-10 Treibersoftware funktioniert für den DS-DAC-100, den DS-DAC-100m, und den DS-DAC-10 gleichermaßen.

- 1 Gehen Sie auf <http://www.korguser.net/audiogate/en/> und klicken Sie auf „Download.“
- 2 Wählen Sie je nach Bedarf die DS-DAC-10 Treibersoftware für Windows oder Mac aus und klicken Sie den Download-Button, um die Treibersoftware herunterzuladen.
- 3 Entpacken Sie nach dem Herunterladen die komprimierte Datei (ZIP-Datei für Windows, dmg-Datei für Mac OS) und installieren Sie den Treiber, den Sie im Ordner Korg DS-DAC-10 finden.

- Hinweise zur Installation des Treibers finden Sie unter „Treiberinstallation“ in der Datei „Advanced Guide(G).pdf“ im heruntergeladenen Ordner Korg DS-DAC-10.

Einstellungen des Control Panels

- ⚠ Die Mac-Version des Control Panels erlaubt Ihnen keine direkte Änderung von Modus oder Abtastrate. Sie können diese Änderungen in AudioGate oder in den Audioeinstellungen Ihres Mac vornehmen.

Das Control Panel ist für den DS-DAC-100, den DS-DAC-100m und den DS-DAC-10 gleich.

Klicken Sie wie folgt: Windows start menu → Alle Programme → Korg → USB Audio Device → USB Audio Device Control Panel. Es erscheint das unten abgebildete Control Panel.

Im Reiter „Driver“ können Sie Modus (Mode), Abtastrate (Sample Rate) sowie die Größen des Streaming-Puffers (Streaming Buffer Size) und des ASIO-Puffers (Asio Buffer Size) einstellen.

- note** Falls bei der Wiedergabe wiederholt ein Klicken oder Rauschen auftritt, können Sie dem eventuell abhelfen, indem Sie die Abtastrate der Wiedergabe vermindern oder die Puffergröße erhöhen. Durch die Erhöhung der Puffergröße erhöht sich die Latenz* und umgekehrt.
* Durch die Datenverarbeitung verursachte Verzögerung.

Mode

Zum Umschalten zwischen PCM- und DSD-Modus. Verwenden Sie den DSD-Modus für Software wie AudioGate, die in ASIO die DSD Wiedergabe unterstützt. Weitere Einzelheiten zur DSD-Wiedergabe finden Sie im Handbuch Ihrer jeweiligen Software.

Sample Rate


Zur Festlegung der Abtastrate.
Im DSD-Modus: Wählen Sie 2,8224 MHz oder 5,6448 MHz.
Im PCM-Modus: Wählen Sie 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz oder 192 kHz.

Streaming Buffer Size

Zur Auswahl der Größe des Streaming-Puffers. Sie haben die Wahl zwischen Minimum, Extra Small, Small, Large, Extra Large oder Safe. Minimum ist der kleinste, Safe der größte Wert. In der Regel sollten Sie die größte Einstellung wählen (Safe).

ASIO Buffer Size


Zur Auswahl der Größe des ASIO-Puffers. Sie haben die Wahl zwischen Minimum, Small, Lage oder Maximum. Minimum ist die kleinste, Maximum die größte Größe. In der Regel sollten Sie die maximale Einstellung wählen.

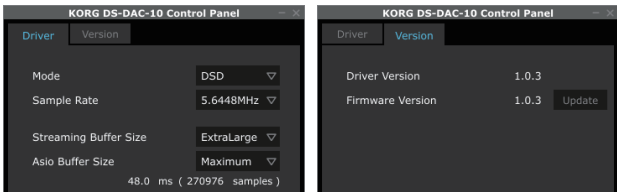

Im Reiter Version können Sie die Treiberversion überprüfen und die Firmware aktualisieren. Die Firmwareaktualisierung erfolgt mit einer eigenen Anwendung. Sie können auf <http://www.korguser.net/audiogate/en/download.html> die jeweils aktuellsten Systemdateien zur Firmwareaktualisierung auf Ihren Computer herunterladen. Hinweise zur Vorgehensweise bei der Aktualisierung finden Sie in den Versionshinweisen, die der Firmware beigelegt sind.

Bedienung

Vorder- und Rückseite

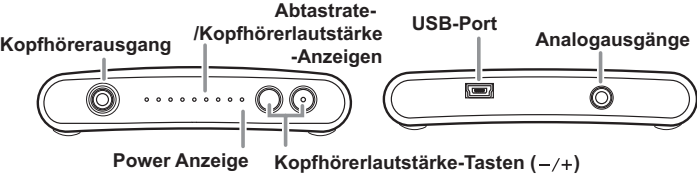

Vorbereitungen

Schließen Sie nach erfolgter Treiberinstallation den DS-DAC-100m an Ihren Computer an und bereiten Sie das Gerät vor, um Audiodateien auf Ihrem Computer hören zu können.

- Verwenden Sie zum Anschluss des Geräts und zur Überprüfung seiner Funktion das beigelegte USB-Kabel.

Der DS-DAC-100m wird über den USB-Port mit Busspannung versorgt und benötigt weder ein Netzgerät noch sonst eine externe Spannungsversorgung.

- Wann immer möglich sollten Sie das Gerät direkt an einen USB-Port Ihres Computers anschließen. Falls Sie nicht umhin können, einen USB-Hub zu verwenden, achten Sie darauf, dass dieser eine eigene Spannungsversorgung besitzt. Ein über den Bus mit Spannung versorgter USB-Hub hat möglicherweise nicht genügend Leistung.

- Für Musikgenuss über Kopfhörer schließen Sie Ihre Kopfhörer an den Kopfhörerausgang an.
- Falls Sie Musik über Verstärker und Lautsprecher hören wollen, verbinden Sie die Analogausgänge (3,5 mm Stereo-Miniklinke) mit geeigneten Kabeln mit Ihrer Audioanlage.
- Überprüfen Sie die Verbindung zum USB-Port. Falls eine gültige Verbindung zwischen Ihrem Rechner und dem DS-DAC-100m besteht, leuchten die Power-Anzeige und eine der Abtastrate-Anzeigen auf.

Grundlegende Bedienung

- Schlagen Sie unter „Wiedergabe über AudioGate (Windows)“ oder „Wiedergabe über AudioGate (Mac OS)“ in der Datei „Advanced Guide(G).pdf“ im heruntergeladenen Ordner Korg DS-DAC-10 nach.

DSD native Wiedergabe (Wiedergabe über AudioGate)

- Laden Sie AudioGate von <http://www.korguser.net/audiogate/en/download.html> herunter und starten Sie den Installer.
- Lesen Sie die bei der Installation angezeigte Meldung „About activating AudioGate“ sorgfältig durch und beenden Sie die Installation.
- Schließen Sie den DS-DAC-100m an Ihren Computer an und starten Sie AudioGate. Wenn Sie AudioGate starten, ohne einen DS-DAC-100m angeschlossen zu haben, erfolgt die Lizenzüberprüfung erst, nachdem Sie einen DS-DAC-100m anschließen.
- Wählen Sie im Menü [Edit]-[Preferences...] (auf Mac, [AudioGate]-[Preferences...]) und klicken Sie auf den Reiter [Audio Devices].
- Wählen Sie in [Driver Type] „ASIO“ aus. (auf dem Mac, „CoreAudio“)
- Wählen Sie in [Driver Name] „Korg USB Audio Device Driver“ aus.
- Stellen Sie [Sample Rate] auf „Auto“, „5,6 MHz“ oder „2,8 MHz“.
- Fügen Sie durch drag and drop DSDIFF-, DSF- oder WSD-Dateien hinzu.
- Klicken Sie den Play-Button in AudioGate zur Audiowiedergabe.
- Falls Sie Kopfhörer verwenden, regeln Sie die Lautstärke mit dem Kopfhörerlautstärke-Tasten des DS-DAC-100m. In diesem Fall dienen die Abtastrate-Anzeigen zeitweise als Kopfhörerlautstärke-Anzeigen.
- Falls Sie in Schritt 8 WAV- oder FLAC-Dateien zur Songliste hinzugefügt haben, werden diese zur Wiedergabe mit der in Schritt 7 ausgewählten Abtastrate konvertiert.

Fehlersuche und -beseitigung

- Schlagen Sie unter „Fehlersuche und -beseitigung“ in der Datei „Advanced Guide(G).pdf“ im heruntergeladenen Ordner Korg DS-DAC-10 nach. Neueste Informationen zum Produkt finden Sie auch im Internet. Gehen Sie dazu auf <http://www.korguser.net/audiogate/en/faq.html>.

Instalación del controlador

- No conecte el DS-DAC-100m a su ordenador hasta que haya terminado de instalar el controlador. Si ya lo ha conectado, desconéctelo y vuelva a conectarlo una vez que finalice la instalación del controlador.

Descarga del controlador

El software de controlador del DS-DAC-10 también se utiliza con el DS-DAC-100, el DS-DAC-100m y el DS-DAC-10.

- Acceda a <http://www.korguser.net/audiogate/en/> y haga clic en “Download.”
- Seleccione el software de controlador del DS-DAC-10 para Windows o Mac y pulse el botón de descarga para descargar el software de controlador.
- Descomprima el archivo comprimido que ha descargado (un archivo ZIP para Windows o un archivo dmg para Mac OS) e instale el controlador que se encuentra en la carpeta Korg DS-DAC-10.

- Para ver información sobre el procedimiento de instalación del controlador, consulte “Instalación del controlador” en el archivo Advanced Guide(E).pdf dentro de la carpeta Korg DS-DAC-10 que ha descargado..

Ajustes del panel de control

- La versión Mac del panel de control no le permite cambiar directamente el modo ni la frecuencia de muestreo. Puede realizar estos cambios a través de AudioGate o desde los ajustes de audio de su Mac.

El panel de control también se utiliza con el DS-DAC-100, el DS-DAC-100m y el DS-DAC-10.

Haga clic en lo siguiente: Menú de inicio de Windows → All Programs → Korg → USB Audio Device → USB Audio Device Control Panel. Aparecerá el panel de control que se muestra a continuación.

En la ficha Driver, defina el Modo, la Sample Rate (Frecuencia de muestreo), el Streaming Buffer Size (Tamaño de búfer de streaming) y el ASIO Buffer Size (Tamaño de búfer de ASIO).

- Si escucha clics o ruidos frecuentes durante la reproducción, puede mejorar la situación reduciendo la frecuencia de muestreo de salida o aumentando el tamaño de búfer. Si aumenta el tamaño de búfer aumentará la latencia*, y si reduce el tamaño de búfer se reducirá la latencia.
* The delay that is involved in processing the data.

Mode

Cambia entre los modos PCM y DSD. Utilice el modo DSD con un software como AudioGate que admita la salida de DSD en ASIO. Para ver información detallada sobre la reproducción de DSD, consulte el manual del software que utiliza.

Sample Rate (Frecuencia de muestreo)


This specifies the sample rate.
Si el modo es DSD: elija 2,8224 MHz o 5,6448 MHz.
Si el modo es PCM: elija 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz o 192 kHz.

Streaming Buffer Size (Tamaño de búfer de streaming)

Permite seleccionar el tamaño del búfer de streaming. Elija Minimum, Extra Small, Small, Large, Extra Large o Safe. Minimum es el tamaño más pequeño y Safe el más grande. Por lo general deber dejar este valor en el máximo (Safe).

ASIO Buffer Size (Tamaño de búfer de ASIO)


Permite seleccionar el tamaño del búfer de ASIO. Elija Minimum, Small, Large o Maximum. Minimum es el tamaño más pequeño y Maximum el más grande. Por lo general deber dejar este valor en el máximo (Maximum).

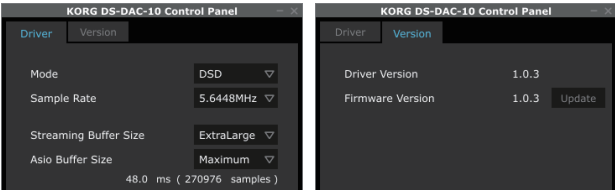

En la ficha Version, puede comprobar la versión del controlador y actualizar el firmware. La actualización del firmware se realiza con una aplicación dedicada. El archivo de sistema más reciente para la actualización del firmware se puede descargar en su ordenador desde <http://www.korguser.net/audiogate/en/download.html>. Para ver el procedimiento de actualización, consulte las notas sobre la versión que se incluyen con el firmware.

Funcionamiento

Paneles frontal y posterior

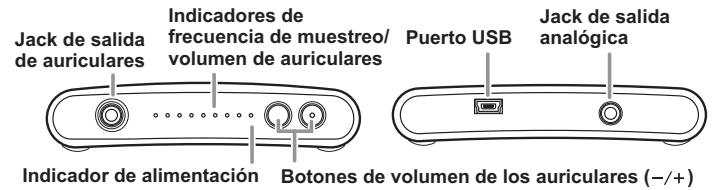

Preparativos

Una vez finalizado el proceso de instalación del controlador, conecte el DS-DAC-100m a su ordenador y prepárese para escuchar archivos de audio en su ordenador.

- Utilice el cable USB incluido para conectar la unidad al ordenador y verificar que funciona.

El DS-DAC-100m funciona con alimentación de bus a través del puerto USB; no necesita un adaptador de CA ni ninguna otra fuente de alimentación externa.

⚠ 当可能时，连接此单元直接到计算机的 USB 端口。如果无法直接连接，请使用 USB 集线器。请勿使用带有电源滤波器的 USB 集线器。如果可能，请使用带有屏蔽的 USB 集线器。请勿使用带有电源滤波器的 USB 集线器。请勿使用带有电源滤波器的 USB 集线器。

- 1 如果希望使用耳机，请将耳机插入耳机输出插孔。
- 2 如果希望使用扬声器，请将扬声器插入模拟输出插孔。
- 3 检查 USB 连接。如果无法连接，请检查 USB 连接是否正确。

Funcionamiento básico

- 请参见“通过 AudioGate (Windows)”或“通过 AudioGate (Mac OS)”在文件 Advanced Guide(S).pdf 中的 Korg DS-DAC-10。

Reproducción natural de DSD (reproducción mediante AudioGate)

- 1 从 <http://www.korguser.net/audiogate/en/download.html> 下载 AudioGate。
 - 2 安装 AudioGate 时，请按照屏幕上的说明进行操作。
 - 3 将 DS-DAC-100m 连接到计算机，并启动 AudioGate。
 - 4 在菜单 [Edit]-[Preferences...] (在 Mac 上，[AudioGate]-[Preferences...]) 中，单击 [Audio Devices]。
 - 5 在 [Driver Type] 中，选择“ASIO” (在 Mac 上，“CoreAudio”)。
 - 6 在 [Driver Name] 中，选择“Korg USB Audio Device Driver”。
 - 7 将 [Sample Rate] 设置为“Auto”或“5.6 MHz”或“2.8 MHz”。
 - 8 将 DSDIFF、DSF 或 WSD 文件拖放到曲目列表中。
 - 9 单击 AudioGate 中的播放按钮播放音频。
 - 10 如果希望使用耳机，请将耳机插入耳机输出插孔。如果希望使用扬声器，请将扬声器插入模拟输出插孔。
- ⚠ 如果您在第 8 步中将 WAV 或 FLAC 文件添加到曲目列表，它们将被转换为您在第 7 步中选择的采样率进行播放。

Solución de problemas

- 请参见“解决方案”在文件 Advanced Guide(S).pdf 中的 Korg DS-DAC-10。您也可以访问 <http://www.korguser.net/audiogate/en/faq.html>。

安装驱动程序

- ⚠ 完成安装驱动程序之前请勿将 DS-DAC-100m 连接到计算机。如果已经连接了，请断开连接；然后完成安装驱动程序之后重新连接。

下载驱动程序

DS-DAC-100、DS-DAC-100m 和 DS-DAC-10 共用 DS-DAC-10 驱动程序软件。

- 1 访问 <http://www.korguser.net/audiogate/en/>，单击“Download”。
 - 2 为 Windows 或 Mac 选择 DS-DAC-10 驱动程序软件，单击下载按钮下载驱动程序软件。
 - 3 解压缩您下载的压缩文件 (Windows ZIP 文件或者 Mac OS dmg 文件)，安装位于 Korg DS-DAC-10 文件夹中的驱动程序。
- 有关驱动程序安装步骤，请参见您下载 Korg DS-DAC-10 文件夹内 Advanced Guide(C).pdf 中所述“安装驱动程序”。

控制面板设置

- ⚠ Mac 版的控制面板不允许您直接更改“模式”或“采样率”。您可以通过 AudioGate 进行更改，或者从 Mac 的声音设置中进行更改。

DS-DAC-100、DS-DAC-100m 和 DS-DAC-10 的控制面板相同。

单击以下项目：Windows 启动菜单 → 所有程序 → Korg → USB Audio Device → USB Audio Device Control Panel。系统将显示以下控制面板。

在“Driver”选项卡下，设置 Mode、Sample Rate、Streaming Buffer Size 和 ASIO Buffer Size。

- note 如果您在播放过程中经常听到点击声音或者噪音，您可以通过降低输出采样率或提高缓冲大小来改善播放。提高缓冲大小将会增加声音延迟*，降低缓冲大小将会减少声音延迟。
- * 延迟时间内系统正在处理数据。

Mode 可以切换 PCM 和 DSD 模式。

在 ASIO 中配合支持 DSD 输出的 AudioGate 之类的软件使用 DSD 模式。有关 DSD 播放的详情，请参见您所使用软件的手册。

Sample Rate 这是指采样频率。

模式是 DSD 时：选择 2.8224 MHz 或 5.6448 MHz。

模式是 PCM 时：选择 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz 或 192 kHz。

Streaming Buffer Size


可选择音频流缓冲大小。

选择 Minimum、Extra Small、Small、Large、Extra Large 或 Safe。Minimum 是最小量，Safe 是最大量。通常您应将其设置为最大量 (Safe)。

ASIO Buffer Size

可选择 ASIO 缓冲大小。

选择 Minimum、Small、Large 或 Maximum。Minimum 是最小量，Maximum 是最大量。通常您应将其设置为 Maximum。

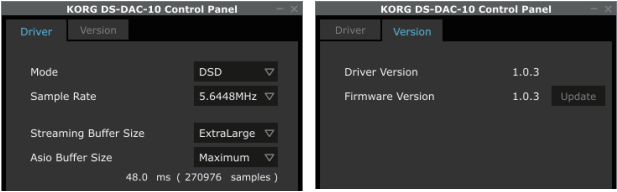

在 Version 选项卡中，您可以查看驱动程序版本并更新固件。

固件更新使用专用的应用程序完成。您可以从 <http://www.korguser.net/audiogate/en/download.html> 将最新的固件更新系统文件下载至您的计算机中。

有关更新步骤，请参阅与固件一起发布的版本发布说明。

操作

前面板和后面板



准备事项

完成驱动程序安装过程后，将 DS-DAC-100m 连接至您的计算机，准备聆听您计算机上的音频文件。

- ⚠ 使用随附的 USB 线缆将本机连接至您的计算机，验证其是否工作正常。
- DS-DAC-100m 使用 USB 端口提供的总线电源；不需要 AC 适配器或任何外部电源。

- ⚠ 如有可能，请将本机直接连接至您计算机的 USB 端口上。如果您只能使用 USB 集线器，您应该使用自己拥有电源的 USB 集线器。总线供电的 USB 集线器可能无法提供足够的电源电量。

- 1 如果您使用耳机聆听，请将耳机连接至耳机输出插孔。
- 2 如果您要连接放大器和扬声器，请使用适当的线缆将 DS-DAC-100m 的 3.5 mm 立体声迷你模拟输出连接至您的系统。
- 3 检查 USB 端口的连接。如果计算机和 DS-DAC-100m 之间的连接有效，电源指示灯和一个采样率指示灯将亮起。

基本操作

- 请参见 Korg DS-DAC-10 文件夹内 Advanced Guide(C).pdf 中的“使用 AudioGate 播放 (Windows)”，或“使用 AudioGate 播放 (Mac OS)”。

DSD 原声播放 (使用 AudioGate 播放)

- 1 从 <http://www.korguser.net/audiogate/en/download.html> 下载 AudioGate，启动安装程序。
- 2 在安装期间仔细阅读显示的“About activating AudioGate”消息。
- 3 将 DS-DAC-100m 连接至计算机，启动 AudioGate。
- 4 AudioGate 授权许可验证过程将自动完成。
- 5 如果在未连接 DS-DAC-100m 的情况下启动 AudioGate，授权许可验证过程将在您连接 DS-DAC-100m 时完成。
- 6 从菜单中选择 [Edit]-[Preferences...] (在 Mac 上，[AudioGate]-[Preferences...])，然后单击 [Audio Devices] 选项卡。
- 7 在 [Driver Type] 中选择“ASIO” (在 Mac 上，“CoreAudio”)。
- 8 在 [Driver Name] 中选择“Korg USB Audio Device Driver”。
- 9 将 [Sample Rate] 设置为“Auto”、“5.6 MHz”或“2.8 MHz”。
- 10 将 DSDIFF、DSF 或 WSD 文件拖放添加至曲目列表。
- 11 单击 AudioGate 中的播放按钮播放音频。如果您使用耳机聆听，请使用 DS-DAC-100m 的耳机音量旋钮调节音量。
- 12 如果您使用耳机聆听，请使用 DS-DAC-100m 的耳机音量按钮调节音量。进行操作时，采样率指示灯将临时用作耳机音量指示灯。
- 13 如果您在第 8 步中将 WAV 或 FLAC 文件添加至曲目列表，它们将被转化至您在第 7 步中选择的采样率进行播放。

故障排除

- 请参见您所下载 Korg DS-DAC-10 文件夹内 Advanced Guide(C).pdf 中“故障排除”章节。网站上提供了最新的信息，您可以访问 <http://www.korguser.net/audiogate/en/faq.html>。

ドライバーのインストール

- ▲ ドライバーのインストール完了前にDS-DAC-100mをコンピュータに接続しないでください。既に接続してしまっている場合は一旦取り外してドライバーのインストール完了後に接続し直してください。

ドライバーのダウンロード

DS-DAC-10ドライバー・ソフトウェアはDS-DAC-100、DS-DAC-100m、DS-DAC-10で共通になります。

- 1 <http://www.korguser.net/audiogate/jp/> にアクセスして、「ダウンロード」をクリックしてください。
- 2 DS-DAC-10ドライバー・ソフトウェア のWindows用、またはMac用を選択し、ダウンロード・ボタンを押してドライバー・ソフトウェアをダウンロードしてください。
- 3 ダウンロードした圧縮ファイル（WindowsはZIPファイル、Mac OSはdmgファイル）を解凍して、KORG DS-DAC-10フォルダー内のドライバーをインストールしてください。


- ・ドライバーのインストール手順はダウンロードしたKORG DS-DAC-10フォルダー内のAdvanced Guide(J).pdf「ドライバーのインストール」をご覧ください。

コントロールパネルの設定

- ▲ Mac版のコントロールパネルでは、直接ModeやSample Rateの変更を行うことは出来ません。AudioGateやMacのオーディオ設定から変更してください。

コントロールパネルはDS-DAC-100、DS-DAC-100m、DS-DAC-10で共通になります。

Windowsスタートメニュー→すべてのプログラム→KORG→USB Audio Device→USB Audio Device Control Panelをクリックして開くと右の様なコントロールパネルが表示されます。

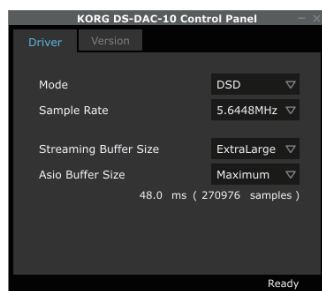

DriverタブでMode、Sample Rate、Streaming Buffer Size、ASIO Buffer Sizeの設定を行います。

- note** 再生時に音飛びや雑音が頻繁に発生する場合は、出力サンプリング周波数を低くしたり、バッファ・サイズを大きくすることで、パフォーマンスを改善できる場合があります。バッファ・サイズを大きくするとレイテンシー *の値は大きくなり、小さくするとレイテンシー *の値が小さくなります。
*データ処理に伴う発音の遅延。

Mode

PCM、DSDのモード切替を行います。

DSDモードはAudioGateなどのASIOでのDSD出力に対応したソフトウェアでお使いいただけます。DSD再生方法については、お使いのソフトウェアの取扱説明書をお読みください。

Sample Rate

サンプリング周波数の設定を行います。

Mode設定がDSD：2.8224MHzか5.6448MHzを選択します。

Mode設定がPCM：44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHzから選択します。

Streaming Buffer Size

ストリーミング・バッファ・サイズを選択します。


Minimum、Extra Small、Small、Large、Extra Large、Safeから選択します。Minimumが最も小さく、Safeが最も大きいサイズになります。通常は最大(Safe)に設定してください。

ASIO Buffer Size

ASIOバッファ・サイズを選択します。

Minimum、Small、Large、Maximumから選択します。Minimumが最も小さく、Maximumが最も大きいサイズになります。通常は最大(Maximum)に設定してください。


Versionタブではドライバー・ソフトウェアとファームウェアのバージョンの確認を行うことが出来ます。

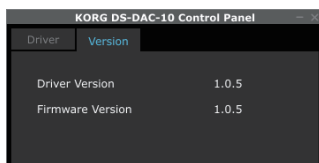

ファームウェアのアップデートは専用のアプリケーションで行います。ファームウェア・アップデート用の最新のシステム・ファイルは、<http://www.korguser.net/audiogate/jp/download.html> からコンピュータにダウンロードすることができます。アップデートの手順については、ファームウェアと共にダウンロードされるリリースノートをご覧ください。

操作

各部の名称

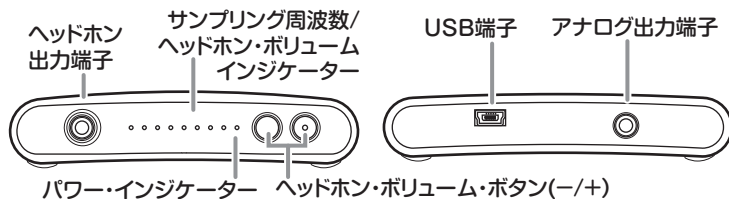

準備

ドライバーのインストールが完了したら、DS-DAC-100mとコンピュータの接続を行い、コンピュータ内の音声ファイルを聴く準備を行います。

- ▲ 初期設定、動作確認時には付属のUSBケーブルをお使いください。

本製品はUSBポートからのバスパワー電源で動作するので、ACアダプターなどの外部電源は不要です。

- ▲ できるだけパソコン本体のUSBポートへ直接接続してお使いください。やむを得ずUSBハブを使う場合、電源付きのUSBハブをお使いください。バス・パワー・タイプのUSBハブでは十分な電力を確保できない可能性があります。

- 1 ヘッドホンでお聴きになる場合はヘッドホン出力端子にヘッドホンを接続します。
- 2 アンプ、スピーカーに接続してお聴きになる場合は、DS-DAC-100mのアナログ出力(3.5mmステレオ・ミニ) 端子から接続先の機器に対応したオーディオ・ケーブルで接続を行ってください。
- 3 USB端子の接続を確認してください。コンピュータとDS-DAC-100mの接続が有効になっている場合、パワー・インジケータと、どちらか1つのサンプリング周波数インジケータが点灯します。

基本的な使い方

- ・KORG DS-DAC-10フォルダー内のAdvanced Guide(J).pdf「AudioGateを使った再生(Windows)」、「AudioGateを使った再生(Mac OS)」も参照してください。

DSDネイティブ再生(AudioGateを使った再生)

- 1 <http://www.korguser.net/audiogate/jp/download.html> で、AudioGateをダウンロードしてインストーラーを起動します。
- 2 インストール中に表示される「AudioGateのアクティベーションについて」をよくお読み頂き、インストールを完了させます。
- 3 DS-DAC-100mを接続してからAudioGateを起動します。DS-DAC-100mを接続しないでAudioGateを起動した場合は、DS-DAC-100mを接続した時点でライセンス認証が完了します。
- 4 メニューから[編集]-[環境設定...](Macの場合は[AudioGate]-[環境設定...])を選択して[オーディオ・デバイス]タブをクリックします。
- 5 [ドライバの種類]で[ASIO](Macの場合は[CoreAudio])を選択します。
- 6 [ドライバ名]で[KORG USB Audio Device Driver]を選択します。
- 7 [サンプリング周波数]を[Auto]もしくは[5.6MHz]、[2.8MHz]に設定します。
- 8 ソング・リストにDSDIFF、DSFまたはWSDファイルをドラッグ&ドロップ等の手段で追加(ADD)します。
- 9 AudioGateの再生ボタンをクリックして音声を再生します。
- 10 ヘッドホンでお聴きの場合はDS-DAC-100mのヘッドホン・ボリューム・ボタンで調整を行います。このときサンプリング周波数インジケータは一時的にヘッドホン・ボリュームのインジケータになります。

- ▲ 手順8でソング・リストにWAV、FLACなどのファイルを追加した場合、手順7で選んだサンプリング周波数に変換して再生されます。

故障かな？と思ったら

- ・ダウンロードしたKORG DS-DAC-10フォルダー内のAdvanced Guide(J).pdf「故障とお思いになる前に」を参照してください。また最新の情報はWebに掲載されています。<http://www.korguser.net/audiogate/jp/faq.html> もご覧ください。